

## Webasto\_TP90 解锁方法

### Способ разблокировки Webasto\_TP90

由于多次无法启动会导致加热器锁机

Многokратный отказ от запуска приведет к блокировке нагревателя



**Webasto\_TP90 解锁:**

#### Разблокировки Webasto\_TP90

1. 开启加热器 10 秒钟内拔掉保险丝 F3 (20A)

Включите нагреватель и снимите предохранитель F3 (20A) в течение 10 секунд



短按开关键 нажмите кнопку переключения



待机状态 Режим ожидания



长按设置键，启动加热器


Нажмите и удерживайте кнопку настройки, чтобы запустить нагреватель

2. 等待至少 10 秒钟后插回保险丝

Подождите не менее 10 секунд и снова вставьте предохранитель в розетку

3. 关闭加热器

Выключите нагреватель

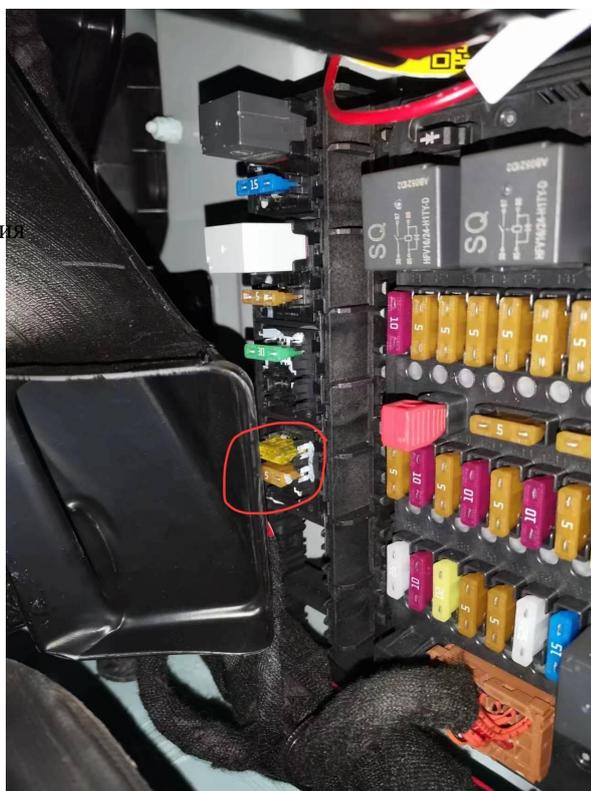



长按设置键加热器进入待机状态

Нажмите и удерживайте кнопку настройки, чтобы перевести нагреватель в режим ожидания




长按开关键，关闭加热器

Нажмите и удерживайте кнопку выключателя, чтобы выключить нагреватель

4. 重启加热器看水泵是否工作来判断是否解锁

Перезапустите нагреватель, а затем определите, разблокирован ли нагреватель по рабочему состоянию водяного насоса

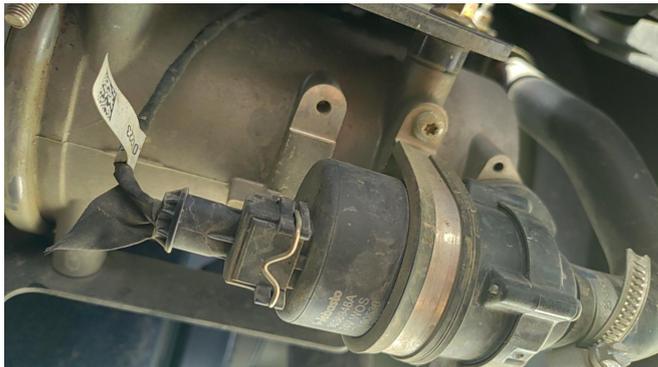

加热器解锁后可以正常启动，水泵正常工作，水泵工作时会有轻微振动

После разблокировки нагревателя он может нормально включиться, и водяной насос будет работать нормально. При работе водяного насоса будет ощущаться небольшая вибрация.

### **F00 自动消除:**

#### **Автоматическое устранение ошибка F00**

1. 长按设置键加热器进入待机状态

Нажмите и удерживайте кнопку настройки, чтобы перевести нагреватель в режим ожидания

2. 加热器完全停止工作水泵停止运转，再长按关闭开关，关闭加热器

Дождитесь полной остановки работы нагревателя и водяного насоса, затем нажмите и удерживайте кнопку выключения, чтобы выключить водонагреватель

3. 等5分钟或更长，重新开启加热器，故障码 F00 自动消除

Подождите 5 минут или более, снова включите нагреватель, и код неисправности F00 будет автоматически устранен

4. 如果故障码 F00 不消除，请多次重复上述步骤

Если код неисправности F00 не будет устранен, пожалуйста, повторите описанные выше

действия несколько раз

注意：设备自动显示温度，温度不可手动调节和设定

Примечание: Устройство автоматически отображает температуру, и температуру нельзя регулировать и устанавливать вручную.